

# GRANDFORM

## Notice d'utilisation



### Contenu

---

- Comment utiliser votre télécommande
- Les messages d'alerte
- L'arborescence à la fin de votre notice

*Merci d'avoir choisi ce produit GrandForm. Nous espérons qu'il vous apportera tous les bienfaits que vous souhaitez !*

## Comment utiliser votre télécommande :

La 1<sup>ère</sup> opération à effectuer lorsque votre baignoire est en place, est de **positionner votre télécommande sur son socle pendant 15h** pour permettre à la batterie de se charger. L'autonomie hors socle de votre télécommande est de 1 heure. Lorsque vous avez besoin de la charger, il suffira donc de la poser sur son socle.

Afin de conserver l'autonomie de votre télécommande lorsqu'elle est hors du socle :

- **Au bout de 20 secondes**, le rétro éclairage de l'écran s'arrête. Il suffira de passer votre doigt sur n'importe quelle touche pour le rallumer.
- **Au bout de 2h**, la télécommande se met en veille. Une touche clignotera alors, vous devez la toucher pour que votre télécommande se réactive.
- **Au bout de 72h**, la télécommande se met en « hibernation ». Il vous faudra la reposer sur son socle pour la réactiver.


Cependant, certains évènements réveilleront votre télécommande. Elle sera complètement allumée si :

- Les boutons de la télécommande sont touchés,
- Elle détecte le remplissage ou le vidage de votre baignoire,
- Elle est posée sur son socle.

Si votre télécommande est complètement déchargée, vous pouvez la poser sur son socle pour faire fonctionner la baignoire.

Vous passez d'un pictogramme à l'autre avec les touches « défilement droite et gauche ». **Vous pouvez valider avec la touche <OK> le pictogramme qui est au centre de l'écran ou celui qui est devenu foncé (cela dépend du niveau dans lequel vous vous trouvez)**. Ils vont tous vous être expliqués dans les pages suivantes ... N'hésitez pas à manipuler votre télécommande, il n'y a pas d'erreur possible !

Les touches :

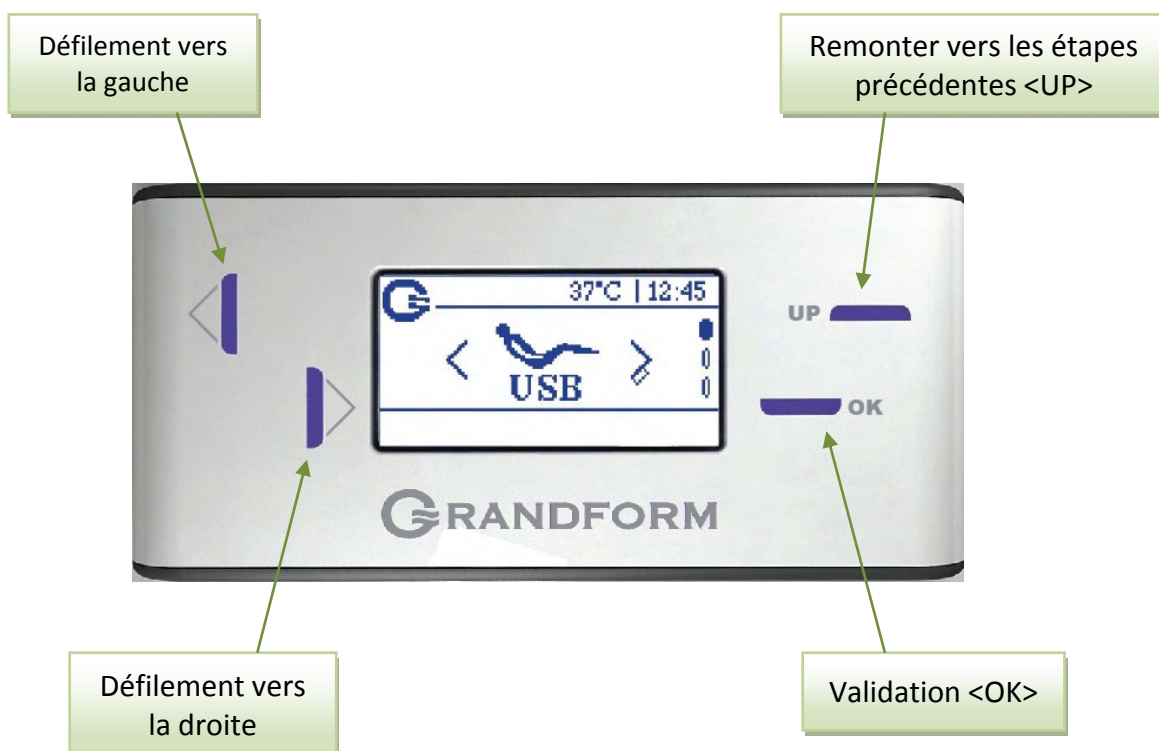


## Pour vous familiariser avec l'écran




Le pictogramme au centre de l'écran de votre télécommande est celui qui peut être validé.

- : La qualité de la communication,
- 39°C : La température de l'eau de la baignoire,
- : Le témoin de charge de batterie,
- 12:45 : L'heure.

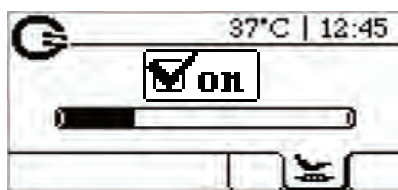


Sur cet exemple on voit qu'il a été fait le choix d'un massage préprogrammé. La barre du bas vous indique la fonction en cours (il peut y en avoir plusieurs), celle du milieu est la barre d'avancement et donne le temps restant et le « On » coché ou décoché vous permet de lancer ou d'arrêter votre massage quand vous le souhaitez

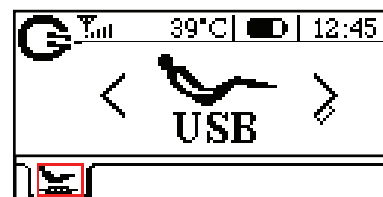


Vous êtes revenus aux pictogrammes de la base, en bas il est indiqué quel programme est actuellement en marche. Vous pouvez ajouter autant d'options que vous désirez ...


### Le principe de navigation entre les écrans est décrit dans le schéma suivant :

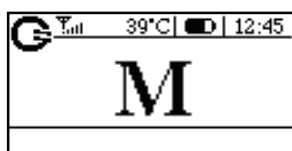


Menu principal

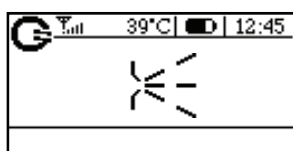

Ecran Massage

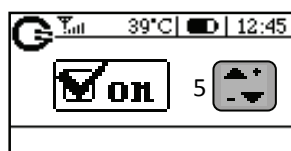

Setup Drainage

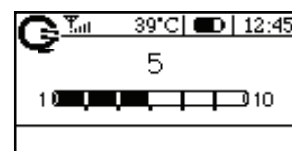


Réglage de la puissance du drainage

Réglage avec les touches <+>/<->


L'action sur le bouton <OK> dans un élément de menu permet d'entrer dans un écran spécifique permettant le réglage de paramètres. Ici, la puissance du drainage.

Le pictogramme qui peut être activé devient foncé. Vous passez d'un pictogramme à l'autre avec les 2 touches défilement droite et gauche de votre télécommande.

### Certains massages ont un écran spécifique pour la création d'une « pause » cela correspond à :

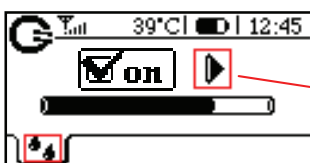

<OK>

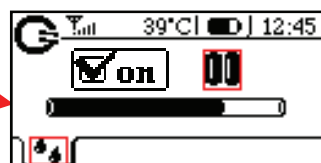

Réglage avec les touches <+>/<->

Positionner vous sur le bouton de « lecture » avec les boutons défilement droite et gauche : le pictogramme devient foncé lorsque vous êtes dessus, faites « ok » il passe en « pause »

Un **zoning** pour le Drainage : le massage est activé uniquement dans la zone que vous souhaitez

Une **puissance maîtrisée** pour la Vague : vous choisissez la puissance de votre massage et vous la conservez

Une **couleur unique** pour la Chromo : le vert est votre couleur .... Vous pouvez ne garder qu'elle !

## MULTISENS MIX

*Le système de massage le plus complet, vivifiant pour l'eau, décontractant pour l'air, le mélange des 2 est tonifiant et stimulant.*



*Drainage, vague de fond, créneau ..... Spot chromothérapie, Ozone, Musique ....*

*Une multitude d'options et de massages*

### Les différents pictogrammes



Massages préprogrammés, pour une efficacité ciblée



Pilotage manuel, pour créer les massages qui répondent à vos envies



Accessoires, pour mettre en route la musique, la chromothérapie,...



Set Up, pour régler l'horloge, la température




Stop, pour arrêter toutes les fonctions en cours

*Les 5 pictogrammes vont apparaitre sur votre télécommande. Vous allez basculer de l'un à l'autre et sélectionner votre choix à l'aide des touches et suivre les étapes ...*



### Dans les messages préprogrammés :

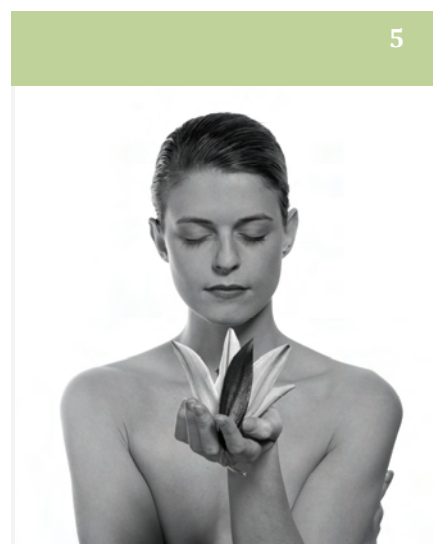

***Si vous écoutez de la musique et que vous passez à un massage préprogrammé, la musique s'arrête ... et vice versa***

**Le massage drainage :** action combinée des massages eau et air qui s'effectuent des pieds vers la nuque en 5 zones. Ce massage élimine les toxines et favorise la microcirculation des fluides pour une meilleure élasticité des tissus.

**Le massage relax :** Réduit l'état de stress, favorise le sommeil

**Le massage tonique :** Stimule le corps, favorise la remise en forme

**Le massage minceur :** conçu pour agir sur les parties du corps les plus exposées à la prise de poids



## Dans les messages préprogrammés :



Programme à la carte :

rendez-vous sur notre site internet [www.grandform.fr](http://www.grandform.fr) puis dans la rubrique « votre programme balnéo » et créez votre programme sur mesure.

Le massage biomagnetic :

aide à régénérer les tissus détériorés par la fatigue et la douleur, réduit la fatigue et la tension, lutte contre les problèmes cervicaux et le mal de dos

# M

## Dans le pilotage manuel :



Le massage micro-diffusion (air) :

crée un effet caresse et apesanteur, des milliers de pites bulles vous enveloppent tout le corps



Le massage air :

un massage relaxant



Le massage vague (air) :

Variation de la puissance de l'air du minimum au maximum




Le massage créneau (air) :

crée une sensation d'apesanteur (alternance marche / arrêt du système)



Le massage drainage (air) :

s'effectue des mollets vers le dos en 5 zones favorise la circulation et l'action de la lymphe

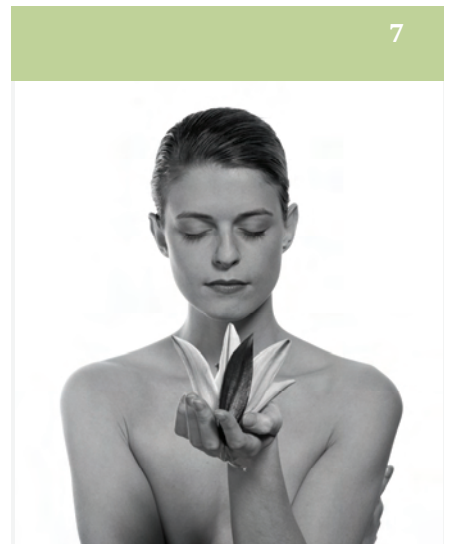

***Si vous passez d'un massage préprogrammé à un massage manuel, le massage préprogrammé s'arrêtera automatiquement.***



*Les massages  
Air pour  
Multisens Mix*

# M

## Dans le pilotage manuel :



Le massage eau : stimule le corps et favorise la remise en forme, diminue la tension musculaire




Le massage créneau (eau) : provoque des stimuli toniques latéraux rythmés par l'alternance marche / arrêt du système



Le massage turbo : massage eau puissant pour plus de tonicité et pour masser les muscles en profondeur




Le massage turbo vague : variation de la puissance du massage turbo du minimum au maximum pour un massage tonifiant

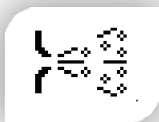

Le massage turbo créneau : l'alternance marche / arrêt du massage tonique



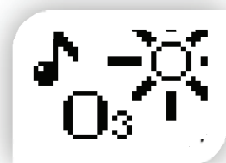

## Dans les accessoires :



**Musicatherm :** Stockez vos musiques au format mp3 sur votre clef USB et connectez-la sur la baignoire (Voir arborescence p. 14)




**Chromotherm :** Défilement de toutes les couleurs (Voir p.2)  on




**Ozone :** Plus que la désinfection du circuit d'eau, un bienfait pour la peau (ne fonctionne que si la soufflerie est en marche).





**Aromatherm :** Diffusion de parfum dans une agréable brume. L'Aromatherm se lance pour 3 minutes

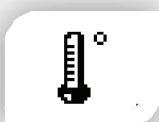


**Réchauffeur :** Vous permet de réchauffer l'eau de votre bain. (La pompe et le réchauffeur se mettent en marche pour porter l'eau à la température de consigne.)

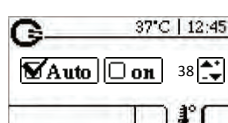

Par défaut, « Auto » est coché et la température associée est de 38°C.

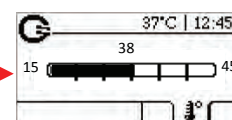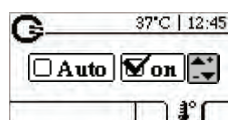

Si toutefois vous souhaitez augmenter ou diminuer la température, cochez « on » et paramétrez manuellement la température souhaitée.

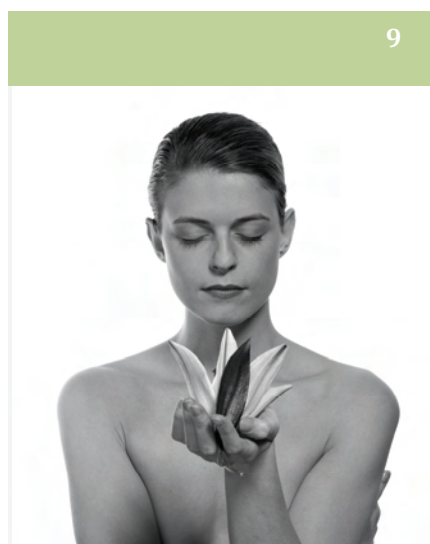




## Dans le Set Up :



Horloge : Réglage de l'heure (voir page 11)

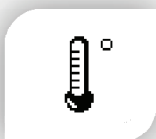

Réglage de la température affichée : Vous pouvez ajuster + ou - 3°C l'affichage de la valeur du thermomètre de votre baignoire. (voir page 11)




Reebot : Réinitialise tout le système. Pour récupérer toutes les commandes, il vous faudra reposer votre télécommande sur son socle



Accès réseau : Zone réservée au technicien lors d'une éventuelle intervention via un code PIN




Version logiciel : Permet de visualiser les versions des logiciels des différentes cartes électroniques.

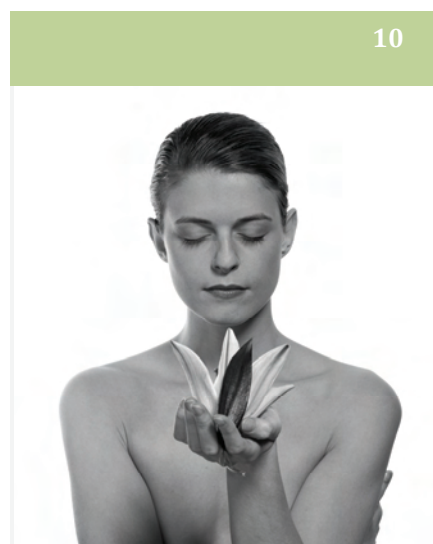




## Dans le Set Up :

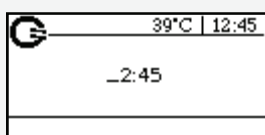


Le réglage de chaque chiffre s'effectue en utilisant les touches <+> et <->. La touche <OK> permet de valider le chiffre en cours et de déplacer le curseur sur le chiffre suivant.

Lorsque la touche <OK> est pressée sur le dernier chiffre, on sort de l'écran pour revenir au menu précédent.

Dans le cas où vous constateriez un écart entre la température affichée et celle mesurée (via un thermomètre) vous pouvez ajuster l'affichage.

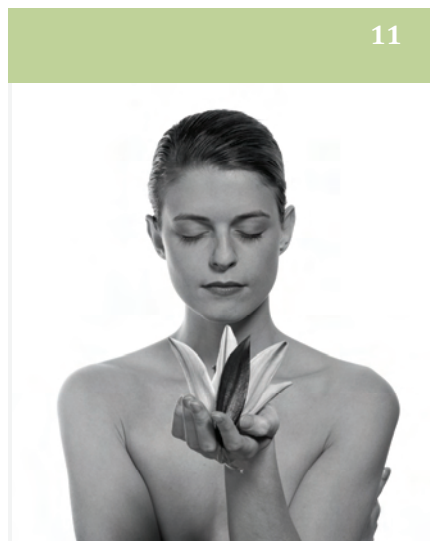


## LES MESSAGES D'ALERTE

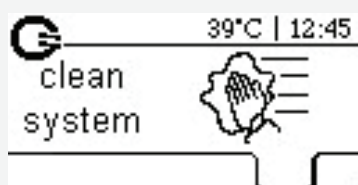


Le cycle d'assèchement se met en route à la fin de chaque bain. Laissez votre baignoire sous tension pendant tout le processus.

*Si l'un de ces messages apparaît, il vous faudra appuyer sur « ok » pour revenir à l'écran précédent. Ceci afin que vous puissiez prendre en compte l'information donnée ...*


*Si par contre, un code défaut apparaît, notez-le avant de faire « ok » et appelez le SAV qui vous donnera la marche à suivre.*

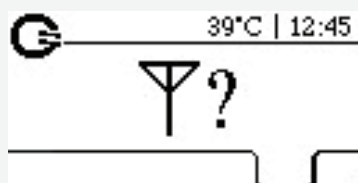

Votre télécommande est trop éloignée. La réception des informations ne se fait pas.

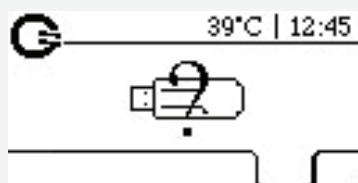

Votre clef USB n'est pas présente ou est mal enfoncée dans son logement, ou formatée en NTFS or seul le FAT32 est supporté par le système.

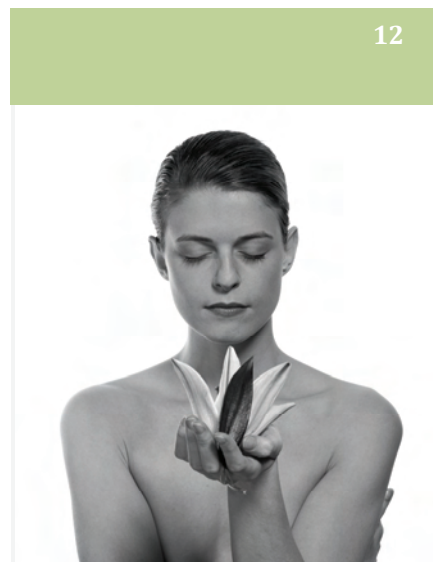

## LES MESSAGES D'ALERTE




Le massage préprogrammé en cours va s'arrêter car vous avez demandé un massage manuel.




Votre baignoire n'est pas suffisamment remplie, le système ne se mettra pas en marche.



Le fichier MP3 que vous essayez de lire est corrompu ou la clef ne contient pas de massage personnalisé, ou ce dernier n'est pas adapté à votre baignoire.

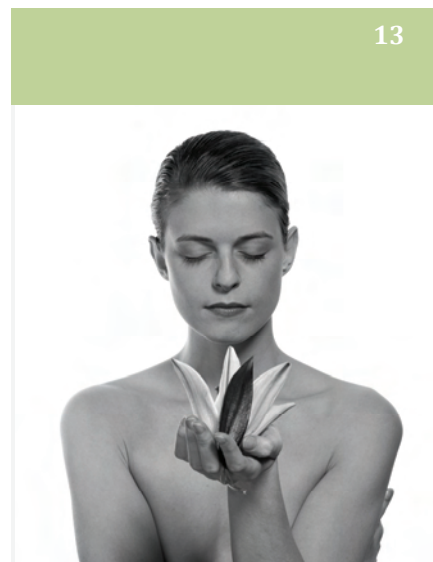

Au démarrage de votre télécommande le logo GrandForm apparaît pendant 2 secondes

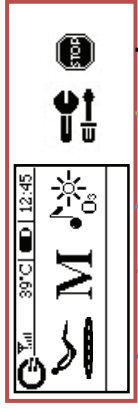

ARRET COMPLET

drainage

relax

tonique

minceur

Personnalisé

biomagnétique

micro

air

vague

Créneau

drainage

eau

créneau

turbo

turbovague

turbo créneau

MESSAGE AIR

MESSAGE EAU

musique

chromo

ozone

Aroma

température

Température

Reboot

Horloge

SAV

Version logiciel

PARTIE RESERVEE AU SAV

Si vous faites le choix du programme USB :

Avec les pictogrammes des flèches vous faites défiler toute la liste de programmes.  
Une fois votre choix effectué, positionnez vous sur le pictogramme du « ok » (il devient foncé) pour valider appuyez sur la touche ok de votre télécommande.

: Répertoire précédent,  
 : Morceau précédent,  
 : Lance la lecture du morceau,  
 : Stop,  
 : Morceau suivant,  
 : Répertoire suivant,  
 : Modifier le réglage du volume.  
 (si vous le barrez (touche ok) cela correspond à « Silence »)

Vous obtiendrez un de ces 4 affichages selon le programme choisi

# Garantie & Service Après Vente

Tous les systèmes Grandform sont garantis 2 ans, pièces et main d'oeuvre.

Sont exclus de cette garantie :

- Les frais de transport et les dommages subis lors du transport
- Les frais de branchement ou de débranchement de votre baignoire et les dommages ou pertes y affaissant
- Les malfaçons dues à l'installation, la non-observation des instructions de montage, d'utilisation, d'entretien

Grandform se réserve le droit de modifier des détails dans la conception de la gamme sans préavis.

Nos baignoires et systèmes Grandform ont été élaborés dans un souci de qualité.

Néanmoins, si vous rencontrez quelques difficultés, notre service client sera là pour répondre à toutes vos questions dans les plus brefs délais au :

**N° Vert : 0 800 50 95 86**



**GRANDFORM**

**8 rue d'Aboukir  
75002 PARIS**

**Tél : +33 1 44 82 39 00  
Fax : +33 1 44 82 39 71**

**Info@grandform.fr  
www.grandform.fr**